

WAŻNE ZALECENIA DOT. MONTAŻU LAMINATÓW PRINT HPL MEG I PRINT HPL STRATIFICATO

Płyta rozszerza się i kurczy w warunkach wysokiej i niskiej wilgotności - możliwa maksymalna zmiana wymiaru wynosi ok. 1.6 mm/mb wszerz oraz 0.8 mm/mb wzdłuż płyty. W związku z tym należy bezwzględnie:

- ✓ zachować dylatację między płytami uwzględniając podaną wyżej zmienność wymiarów i format płyty:
 - dla płyt MEG (zewnątrznych): min. 6 mm
 - dla płyt Stratificato (wewnętrznych): 3,5-6 mm
- ✓ zachować odstęp między tyłem płyty a ścianą lub izolacją w celu dobrej wentylacji:
 - dla płyt MEG (zewnątrznych): 4-5 cm
 - dla płyt Stratificato (wewnętrznych): 2 cm
- ✓ Mocując płytę do konstrukcji stosować zasadę jednego punktu stałego (średnica otworu = średnica trzpienia wkrętu lub nitu) i pozostałych punktów ruchomych (średnica otworu = 1.5 x średnica trzpienia wkrętu lub nitu)
- ✓ Otwory brzegowe na wkręty lub nity zrywalne należy nawiercić w odległości 2 -3 cm od krawędzi płyty.
- ✓ Wolną przestrzeń w otworze należy wypełnić tulejką dystansową z kołnierzem; w punkcie stałym zastosować elastyczną podkładkę.
- ✓ Nie dokręcać płyt na siłę ani nie dociskać.
- ✓ Stosować kierunkowy rozkrój płyty!!! - wszystkie formatki należy wycinać albo zgodnie z kierunkiem włókien (zaznaczonym na folii zabezpieczającej) albo w poprzek płyty, Kierunkowość formatek należy uwzględnić także przy mocowaniu - ich różne zamocowanie może powodować widoczną różnicę w kolorze ze względu na różną grę światła na powierzchni płyt.
- ✓ Folię ochronną usuwać z obu stron laminatu jednocześnie. Pozostawienie folii ochronnej na jednej stronie panelu w celu ochrony przed zabrudzeniem i uszkodzeniem płyty podczas montażu płyt na elewacji, spowoduje wypaczenie panelu.
- ✓ Przed zamontowaniem formatki usunąć folię ochronną ze strony tylnej, a po montażu płyty natychmiast usunąć folię ze strony frontowej. Nie pozostawiać formatki jednostronnie ofoliowanej, gdyż spowoduje to jej wypaczenie.
- ✓ Nie wystawiać folii ochronnej bezpośrednio na oddziaływanie wysokiej temperatury i słońca.
- ✓ Zalecany rozstaw rusztu w zależności od grubości płyty:


| Grubość płyty (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Max rozstaw żeber (mm): | | | | |
| 2 punkty podparcia | 400 | 550 | 800 | 900 |
| 3 i więcej punktów podparcia | 550 | 700 | 900 | 1000 |
| Max rozstaw wkrętów lub nitów (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 |

- ✓ W przypadku mocowania w systemie Soudal Panel System lub Sika Panel, należy bezwzględnie zmatowić powierzchnię tej strony laminatu, która będzie klejona do konstrukcji nośnej.
- ✓ Dla uniknięcia zalegania wody i śniegu na brzegach płyt wskazane jest dodatkowe sfazowanie krawędzi formatek.

ZABEZPIECZENIA NA CZAS TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

Transport laminatu



- Płyty należy przewozić na stabilnych, płaskich paletach tak, aby się nie zsuwały.
- Podczas załadunku i rozładunku palety nie wolno płyt przesuwac po sobie; należy podnosić je pojedynczo ręcznie lub podnośnikiem pneumatycznym.
- Brud, ciała obce lub ostre krawędzie mogą uszkodzić powierzchnię podczas przesuwania.

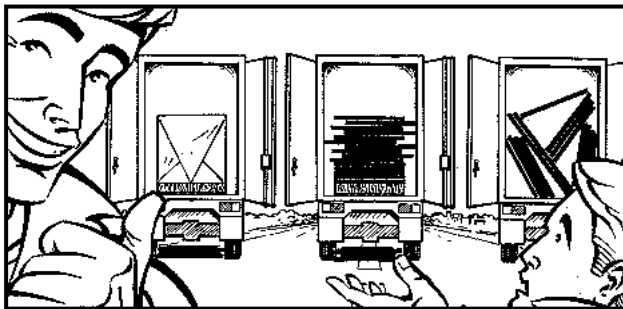

Składowanie laminatu


Laminat nieprawidłowo przechowywany może ulec deformacji, nawet trwałej.

- Należy składować płyty w zamkniętym pomieszczeniu, gwarantującym normalną wilgotność i temperaturę (temperatura pomiędzy 10°, a 30°C, wilgotność względna na poziomie 40-65%).
- Płyty należy kłaść jedną na drugą na płaskim podłożu; nigdy nie opierać płyt na krawędzi bez sztywnego podparcia całej jej powierzchni. Ułożony stos płyt przykryć folią PE, albo tektury w przypadku paneli kompozytowych.
- W przypadku rozpakowania palety dodatkowo dociążyć płyty z góry płytą wiórową lub drugą paletą.
- Przy czasowym magazynowaniu na zewnątrz należy osłonić płyty całkowicie folią PE chroniąc je przed warunkami atmosferycznymi

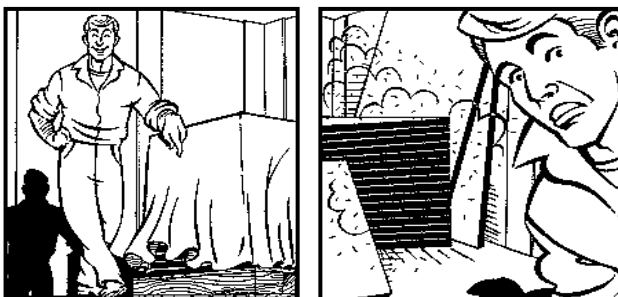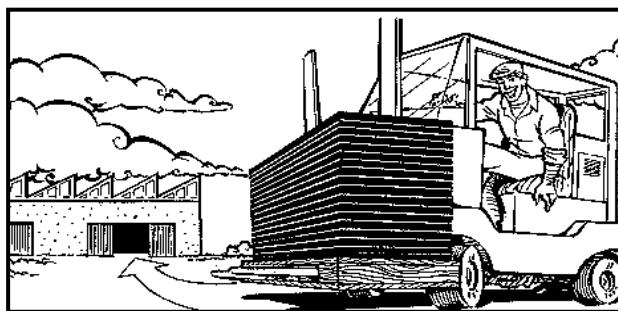

Klimatyzowanie i użycie

Zaleca się klimatyzowanie płyt w miejscu obróbki i montażu, aby zapobiec ich ewentualnemu pęcznieniu lub nadmiernym zmianom wymiarów. Przed obróbką zaleca się klimatyzowanie płyt minimum 10 dni. W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni laminatu operacje cięcia, nawiercania itp. należy przeprowadzać od wewnętrznej, niewidocznej strony panela.

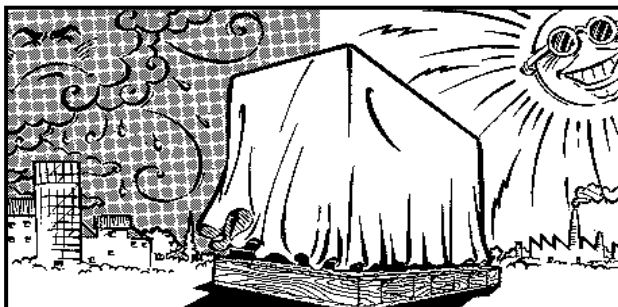

UWAGA: Folię ochronną stosowaną dla niektórych struktur powierzchni należy usuwać jednocześnie z obu stron.

ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o.

ul. Sochaczewska 32 - 01-327 Warszawa - NIP PL 5261727063

Tel. +48 22 666 1040 - 22 666 0585 - Fax +48 22 666 0340

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS, KRS nr 0000017936 - Kapitał zakładowy 200.000 zł

biuro@abetlaminati.pl - www.abetlaminati.pl